型	名	RV-JS60	
●お名	前	₽	
● お名 お客様	所 〒		
●お買い	上げ日	●販売店名·住所	
年	月日		
保証	E期間		
お買い」	こげ日より		
本位	7]年	•	
	•	₽ P	

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申し つけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (木)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ て保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

### 愛情点検

## 長年ご使用の除湿乾燥機の点検を!



こあんり なま 症せ状ん

◆キーを押しても運転しないことがある

- ◆コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ◆運転中に、焦げくさいにおいがしたり、異常な音 や振動がする
- ◆本体から水がもれる
- ◆その他の異常や故障がある



このような症状の時は、故障 や事故防止のため、キーを切 り、コンセントから差込みプラ グを抜いて、必ず販売店に点 検をご依頼ください。

RV-JS型 CBA



## 除湿乾燥機

罗RV-JS60 型

取扱説明書



スピード (速乾コース時)

家庭用

- 寝心地ふんわり 、 遠心地かんわり ふとんとお部屋を同時に乾燥 「ふとん乾燥」
- ●押入れ・クローゼットなどの「どこでもホース」 すき間をスポット除湿
- フィルターについた 「緑茶カテキンパワー」 浮遊菌とカビ菌を除去 「緑茶カテキンパワー」
- 自動で動いて 「広角オートスイングルーバー」

S) IIIII	TEMPORAL STATE OF THE STATE OF
	TO CONTRACT OF THE CONTRACT OF
	TOTAL CONTROLLED OF THE PROPERTY OF THE PROPER
	The Action of th
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY
	THE PROPERTY OF

### 除湿運転中は室温が上がります。

除湿乾燥機には冷房機能はありません。ゼオライト 方式はヒーターの熱を利用して除湿するため、運転 中は熱を発生します。ご使用の条件(外気温・部屋 の広さ)によって、約3℃~8℃上がることがあり ます。

- ●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうござい ました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

### もくじ

्ट	3	國	۱۱ر	ار	ić.	Ē	() ()	ŧ	3	Ē
	_	_	_			_	_	_		

安全	上	0	ご	注	意	•	۰	•	٠	•		•	٠	0	•	2
各部	Bの	な	ま	え		٠	•	•	•	۰	۰	٠	•	•	¢	4
運車			ス	<u>か</u> !	持:	Ē	ځ									
対导	的	<b>た</b>	活	明	决	• •					9	•	6	٥	•	6

### 便い方

史	い	方	۰	۰	•	٥	۰	•	۰	•	•	•	•	•	•	•	•	7
タ	1	₹.		追	1	瓦		•	0	۰	۰	۰	0 4	• •	9	0	•	9
ζı	لح	h١	忆	煩	Ęį	重	<b>1</b> 27	<u> </u>		•	۰	٠	• •	• •	٠	•	1	C
排	水	0)	U	b	۱/	ב	•	•	•	•	• •			•	٠	٥	7	2

### お罪入れ

1	源				÷(	$\mathcal{D}$	) <u>[</u>	又	<u>ا</u> ر	Ŋ	۰	٥	۰	•	•	•	۰	1	3
*	丢	λ	n	•	e	0	e		۰	•	۰	•	۰	•	۰	•	•	7	4

### 困ったときに

<b> </b>	, .	0	0	16
仕 様	•	0		18
アフターサービス・・・・		۰		18
お客様ご相談窓口・・・・	•	•	•	18
保 証 書	••	<b>7</b> 2	表	細

保証書つき


## 全上のご注意

### 必ずお守りください

●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



**右女** /─ 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷<sup>※1</sup> **一 を**負うことが、想定される内容を表します。



- 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど 感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる 拡大損害をさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容がある ことを告げるものです。具体的な注意内容 は図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

■電源コードは、途中で接続し

しない

ます。

しない

感電や発熱・火災の

原因になります。

ないようにする

やけどの原因になり

湿度調節のできない方)

原因になります。

たり延長コードの使用・他の

電気器具とのタコ足配線を

■ふとん乾燥での使用中や使

用直後は高温になるので、人

やペットがふとんの中に入ら

■次のような方は、単独で使用

(乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温

運転中に熱を発生するため、室温

が上昇します。風を体に直接当て

たままで、長時間ご使用になると、

体調を崩したり、脱水症状をおこす

■改造はしない。また修理技術 者以外の人は、分解したり、 修理をしない。

火災·感電·けがの原因になります。 修理はお買い上げの 販売店または弊社 のお客様ご相談窓 口にご相談ください。



■電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばね たり、高温部に近づけた り、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工した りすると電源コードが破 損し、火災・感電の原因 になります。



■交流100V以外では使用し ない

火災・感電・故障の 原因になります。



火気禁止

■発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて、引火の

原因になります。

■差込みプラグの抜き差しに より本体の運転や停止をし ない

感電や火災の原因に なります。

■空気の吹出口や吸込口に

指や棒などを入れない

内部でファンが 高速回転して

おりますので、

けがの原因に

なります。



など入れないで



近くに置かない



爆発や火災の原因に

■油・可燃性ガスのもれる恐れ のある場所で使用しない・ 設置しない

■スプレーなどの缶を本体の

なります。

万一もれて本体の 周囲にたまると、 発火の原因になり ます。



■異常時(焦げくさいなど)は、 運転を停止して差込みプラグ を引き抜き、お買い上げの販 売店または弊社指定のお客様 ご相談窓口にご相談を

異常のまま運転を 続けると故障や感電・ 火災などの原因に なります。



プラグを引き抜く

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

■電源コンセントは必ず専用 回路を使用する

電源回路容量不足な ど配線に不備があると 漏電や火災の原因に なります。



■差込みプラグは、ほこりが付着 していないか確認し、がたつき のないように刃の根元まで確実 に差し込む

ほこりが付着したり、 接続が不完全な場合 は感電や火災の原因 になります。



■修理は、お買い上げの販売 店または弊社指定のお客様 ご相談窓口にご相談を

修理に不備があると 感電・火災などの原 因になります。



■空気の吹出口や吸込口を布 やふとんなどでふさがない

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因に なります。



■水のかかりやすい場所で使用 しない

感電や漏電 火災の原因 になります。



■移動するときは必ず運転を 停止し、内部のタンクの水を すてる

内部の水が室内に浸水 して家財などをぬらし たり感電や漏電火災の 原因にります。



■屋内専用です。直射日光の当 たる場所・雨風の当たる場所で 使用しない

過熱や感電・漏電火災 の原因になります。



■美術品や学術資料などの保 存など、特殊用途には使用 しない

保存品の品質低下の 原因になります。

■本体を水洗いしない



■差込みプラグを引き抜くとき は、プラグを持って引き抜く 電源コードを引っ張っ

■水平で丈夫な場所で使用する

て抜くと、芯線の一部 が断線して発熱・発火 の原因になります。

ご使用中に本体が倒れる



■本体の上に乗ったり、腰掛け たりしない

落下・転倒などに よりけがの原因に なります。





感電の原因に なります。



ڔ٥٥ؗ؞

と内部の水が室内に浸水 して家財などをぬらした り感電や漏電火災の原因 になります。



■押し入れ・家具のすき間など 狭い場所で使用しない

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になります。



■本体からの風が直接当たると ころに燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼 の原因になります。



■薬品を扱う場所やスプレー、 ワックスなどを使った環境で 使用しない・設置しない

■長期間で使用にならない場合

をコンセントから引き抜く

感電や漏電火災の

原因になります。

は、安全のため差込みプラグ

空気中に揮発し た薬品や溶剤に より、除湿乾燥機 が劣化し、発熱・ 発火・漏水の原因 になります。



プラグを引き抜く

■お手入れをするときは必ず 運転切/入キーを押して「停 止」にし、差込みプラグも 引き抜く

内部でファンが高速 回転しており、けが の原因になります。



■長時間連続でご使用になる 時は、特にフィルターを定 期的に点検する

過熱や漏水の原因に なります。




■移動するときは必ずハンドルを持って移動する


ルーバー部を持って移動すると落下などにより、けがの原因になります。






# 各部のなまえ

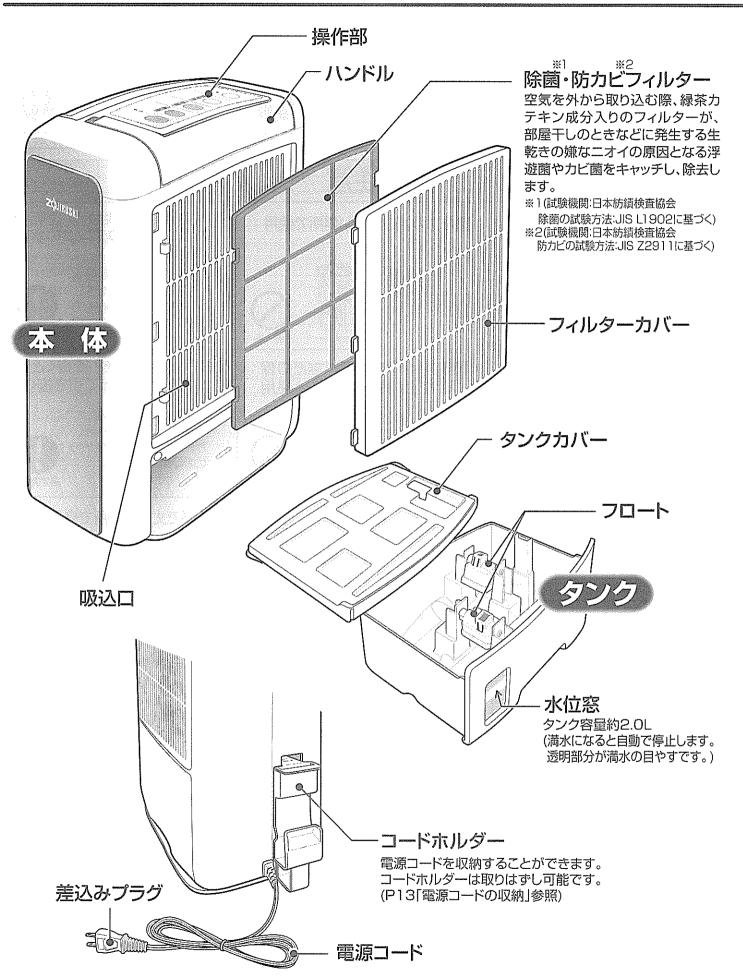

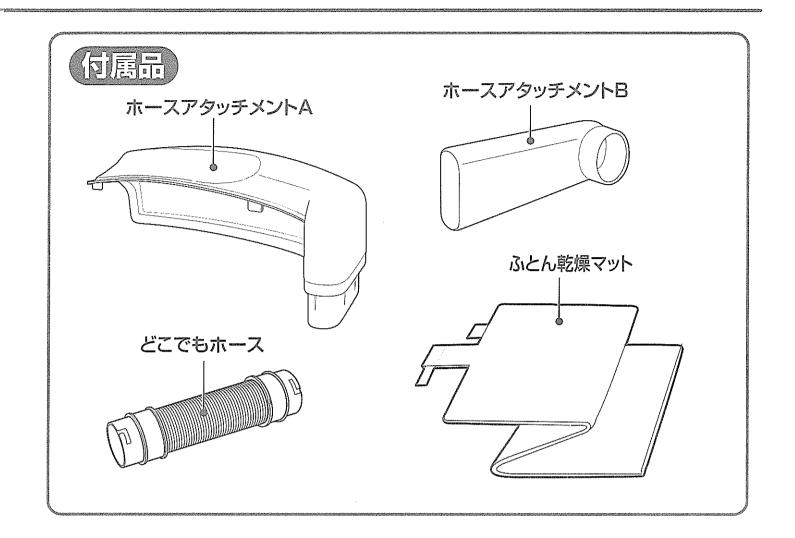

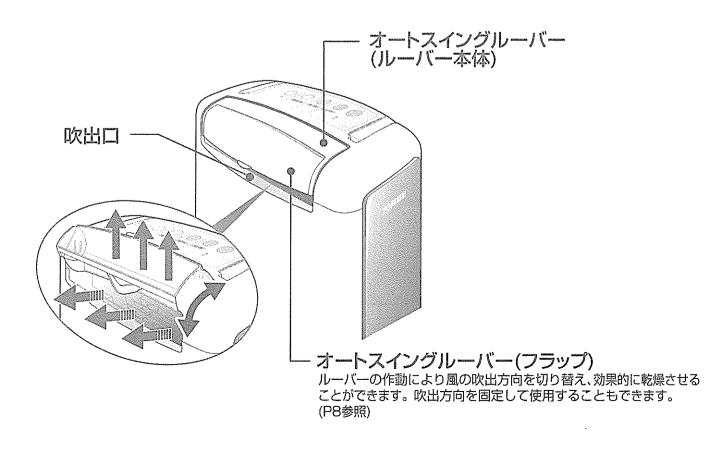

## 転コースの特長と効果的な活用法

運転コース

院温

道頭

自動

強

計音

[風量]

強・中・弱 直動切替 強

部屋を快適に保ちたいときにおすすめの運転コースです。 温度センサーがお部屋の温度を検出し、温度を約50%に保ちます。 温度が50%以上のときは除湿運転を行い、それ以下になると除湿を 停止し、送風運転に切り替わります。

コース別の特長

急速に除湿乾燥したいときにおすすめの運転コースです。

静かに除湿したいときにおすすめの運転コースです。 (他のコースに比べ静音(約32dB)で除湿乾燥します。)

速乾 動爆 夜干し 汇据 補國

強 弱

弱

洗濯物を早く乾かしたいときにおすすめの運転コースです。

夜寝ている間や、静かに衣類乾燥したいときにおすすめの運転 コースです。(静音で衣類乾燥します。)

付属のふとん乾燥マットを使用して、ふとんを乾燥したい ときにおすすめの運転コースです。

※どこでもホースを取りつけてご使用の際はこのコースを選択してください。 (120分間布団乾燥をしたあと、自動的に停止します。)


### 「速乾」「夜干し」コースで衣類乾燥をしたとき

- ●衣類の乾燥を判断して自動的に運転を停止します。 最長約10時間後に停止します。
- ●吹出口から出る風を直接衣類に当てると効果的です。
- ●衣類の乾きが悪いときは、再度運転をさせてください。
- ●衣類の種類や量、干し方、部屋の大きさなどによって乾きにくい場合があります。

### 効果的な活用法

- ◆リビングなど居室をさわやかな湿度に保ちたいとき。 また、湿気を嫌う楽器(ピアノなど)の部屋に
- ◆畳やじゅうたんなどの湿気に
- ◆壁や天井の結覆予防に

※窓ガラスに直接温風を当てると ガラスが割れる恐れがあります のでご注意ください。




### リビングやキッチンに

おやすみ中にじっくり除湿



- ●屋内で使用してください。
- ●製品を運転していても、外気に面した窓ガラスは結露します。
- ●製品を運転していても、風通しの悪い場所 (家具の裏側など)は、カビが発生することがあります。
- ●コートやバッグなど皮製品の中には温風が当たると縮んだり、変形したりするものがありますのでご注意ください。

## 便小万

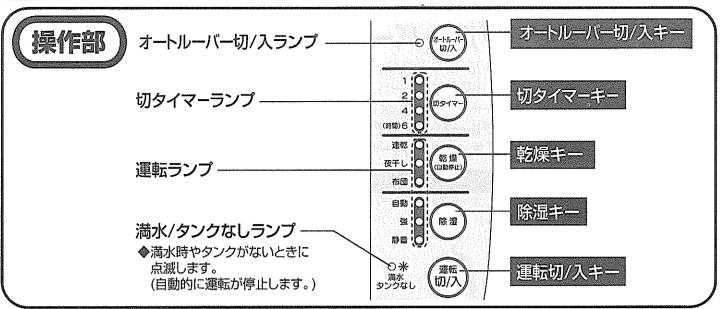


## 設置場所を決める

水平で丈夫な場所を選びます。

効率良く運転するために右図のスペースを 確保してください。

●空気の吸込口や吹出口を布やふとん などでふさがないでください。

差込みプラグをコンセントに 差し込む

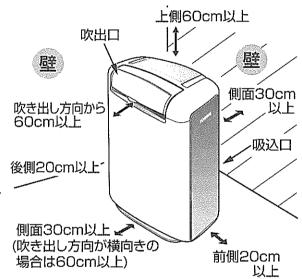

差込みプラグをコンセントに差し込んだとき、およびオートスイングルーバー作動時に 吹出口より「ジジジ」という音がしますが、モーターの動作音で異常ではありません。

『運転切/入」キーを押す

オートスイングルーバーが自動的に開き、除湿運転の「自動」コースで 運転を開始します。(ブザーが鳴り、自動ランプが点灯します。) 運転開始後、約3分間送風し、その後温風が出ます。



## 運転コースを選ぶ

とき

除湿したい 「除湿」キーを押します。押すごとに 自動 → 強 \_\_ 扇盲 と切り替わります。

كجا

乾燥したい 「乾燥」キーを押します。押すごとに 速乾 → 夜干し → 布団 と切り替わります。


※押すごとにブザーが鳴り、運転ランプが切り替わります。 ※「布団」コースはP10を参照してください。


## 便い方 つづき

5 オートスイングルーバーを設定する

各コース運転中に、「オートルーバー切/入」キーを押すとオートスイングルーバーが動きます。 風の吹出方向を固定したい場合は、オートスイングルーバーがお好みの角度になったところで 「オートルーバー切/入」キーを再度押します。


- ※作動中のオートスイングルーバーを手で動かさないでください。(故障の原因になります。)
- ※「布団 コース選択時に「オートルーバー切/入」キーを押しても受け付けません。

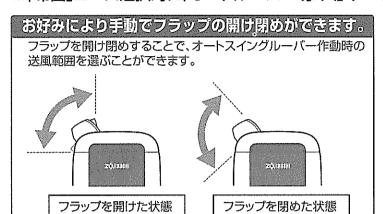

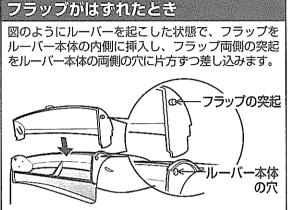

## 運転を停止したいときは「運転切/入」キーを押す

ブザーが鳴り、運転ランプが消灯し、オートスイングルーバーが自動的に閉まります。 フラップを開けている場合は閉じてください。



※差込みプラグは「運転切/入」キーを押して、3分以上経過後ファンが停止してから引き抜いてください。



## 乾燥運転の衣類乾燥時間の目やす

	速乾	夜干し
Yシャツ(2枚) 下シャツ(3枚) Tシャマ(1枚) タオル(3枚) くつ下(2足) 合計 2kg	約82分	約1 50分

左の表は、6畳相当の部屋を使用して、家庭用洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥させるのに必要な時間の目やすです。

部屋の大きさや、周囲の温度、湿度により時間は変わります。 試験方法:(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づく ※室温20℃ 湿度70%の場合

### 使用上のご注意とお願い


- ●必ずフィルターを取りつけて、お使いください。
- ●吹出口をふさぐと安全のため、ヒーターへの通電を停止させますので十分な性能が出ない場合があります。 その場合はふさいでいる物を取り除いて使用してください。
- ●運転可能な部屋の温度は、1~40℃です。1℃以下もしくは40℃以上の室温で使用すると異常表示することがあります。
- ●凍結の恐れがあるときは使わないでください。
- ●除湿量は室内の温度、湿度および運転コースにより変わります。
- ●安全のためタイマー運転をしなくても、連続12時間運転後、自動的に停止します。 (乾燥運転時は、最長約10時間後に停止します。)

## 夕イマー道廊

- ◆運転を自動的に停止する切タイマーです。 おやすみやお出かけのときなどに便利です。
- ◆タイマー時間は、1·2·4·6時間から選ぶ ことができます。


# | 「運転切/入」キーを押す




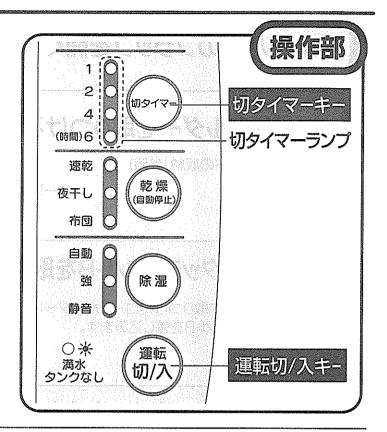

# 2 「切タイマー」キーを押し、タイマー時間を設定する

キーを押すごとにブザーが鳴り、切タイマーランプが次の順序で切り替わります。

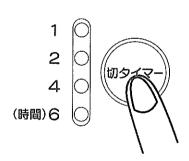



設定したタイマー時間が経過すると、運転を停止します。

タイマー時間を変えたいとき…「切タイマー」キーを押し、希望の時間に合わせる ※新たに合わせた時間からタイマーが作動します。

タイマー運転を解除し、運転を継続したいとき

・・・「切タイマー」キーを押し、切タイマーランプを消灯させる

◆タンクが満水になったときやタンクをはずしたときは、タイマーが止まりますが、タンクの水をすてた後、タンクを取りつけると再びタイマーが作動します。

# ふとん乾燥運転

ルーバーのフラップを開く

ルーバー ′ (フラップ)

コードホルダーを取りつける

(P13「電源コードの収納」参照)

コードホルダー

へは、ホースアタッチメントBを取りつける

図のように、本体に取りつけたコードホルダーに、 ホースアタッチメントBを差し込みます。


↓ ホースアタッチメントAを 取りつける

> ホースアタッチメントAをホースアタッチメントBに 差し込みます。

(ホースアタッチメントAのツメを、ハンドル根元の すき間に合わせ取りつけてください。)

チメントBに ホースアタッチメントA ハンドルー すき間 ホースアタッチメントB

■ ホースアタッチメントBに どこでもホースを取りつける

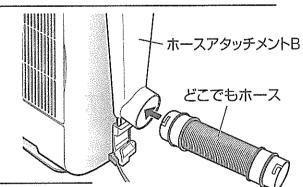


ホースアタッチメントB

**ふとんにふとん乾燥マットをセットする** 



※マットには上下があり、ラベル表示が ついています。 間違えないように注意 してください。

(穴の開いている方を敷きぶとん側にセットしてください。)

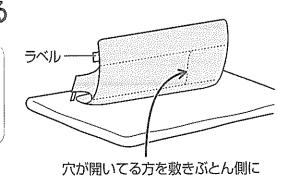


 ふとん乾燥マットをどこでもホースに 取りつける

> ふとん乾燥マットの口にどこでもホースの先端を差し込み、 マジックテープでしっかり止めます。

### 注意!

- ・ふとん乾燥マットの口が折れないようにしてください。
- ・ふとん乾燥マットが折れた状態で運転しないでください。
- ・吸込口をふとんでふさがないようにしてください。



○ 「運転切/入」キーを押す



1 ( ) 「布団」コースを選択する

運転開始後約3分間送風し、その後温風が出ます。



どこでもホース

マジックテープ


### ふとん乾燥時のご注意!

・ふとんの種類(羽毛、羊毛など)によっては、使用出来ない場合もありますので、ふとんの注意表示をご覧ください。

### どこでもホースの使い方

どこでもホースを使用すると、押し入れ・クローゼット・くつ箱・浴室・流し台など 湿気のたまりやすいところへ、乾燥した空気を集中的に送風できます。

・どこでもホースを使用する場合は「布団」コースを選択してください。

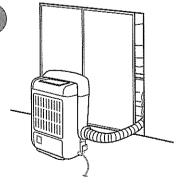

- ・どこでもホースやホースアタッチメントを持って製品を動かさないでください。
- ・どこでもホース先端がふさがれていると、安全装置が働く場合があります。
- ・どこでもホースやホースアタッチメントの取りつけ、取りはずしは必ず運転を停止している状態でおこなってください。
- ・布団コース運転開始後、120分を経過すると自動で停止します。
- ・ふとんの種類や状態によっては、上記時間でも乾燥が不十分な場合があります。



11


### 10

# 損取のしかた

## タンクを取り出す

タンクを両手で支えて水がこぼれないように、ゆっくり引き出します。


- ◆運転中にタンクをはずすと自動的に運転が停止します。 (LLV)×2回音がして、満水・タンクなしランプが点滅) 停止後、ヒーター部の冷却のため3分間送風ファンが作動します。
- ◆タンクの除湿水が満水(約2.0L)になると、自動的に運転が停止します。 ((ビビッ)×2回音がして、満水・タンクなしランプが点滅) このとき、タンクをはずしても音は鳴りません。満水・タンクなしランプ の点滅表示のみです。

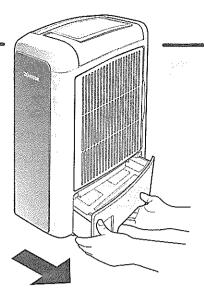

- ●満水時、タンクの重さが約2.5kgになります。取り出すときは十分に気をつけてください。
- ●タンクを運ぶ際は、タンクを両手で支えてゆっくり運んでください。


## タンクカバーをはずす

タンクを持ち、タンクカバーのミミ部からはずしてください。

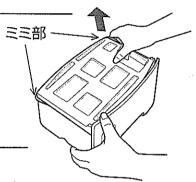


## タンクの水をすてる

タンクの水をすてる際は、右図のように タンク後ろ側からすててください。 (タンク前側から水をすてると、水もれの 原因になります。)

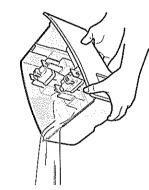


## タンクにタンクカバーを取りつける

しっかりと確実に取りつけてください。

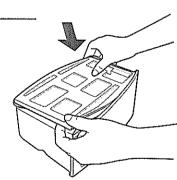


## タンクを静かに取りつける

タンクをゆっくり本体に押し込み、満水・タンクなしランプが消灯した ことを確認してください。

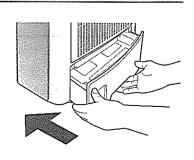

### 乙建實

- ●タンクカバーは必ずタンクに取りつける 水もれの原因になります。
- ●タンクを取り出した後、上部手前(右図参照)に触れない 本体内部にたまった水が出てくることがあります。
- ●本体を移動するときは運転を停止し、必ず水をすてる タンク内の水が振動で床などにこぼれることがあります。

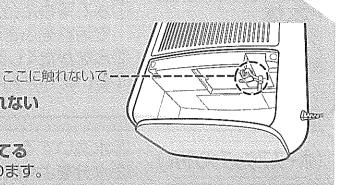


# 電源コードの収納

# コードホルダーを取りつける

①本体内部の凸部にコードホルダーを取りつけます。 ②コードホルダーを矢印の方向へ押しつけて固定


します。

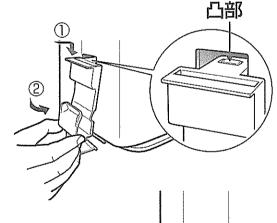

## 電源コードを収納する

電源コードをたばねたあと、図のようにコードホルダーに差し込みます。

- ●使用の際は必ず電源コードをコードホルダーから 取りだしてください。
- ●電源コードを収納、または取りだすときは無理に引っ張ったり、 力を加えたりしないでください。

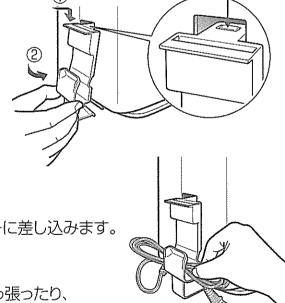

お手入れをするときは、「運転切/入」キーを押して運転停止し、3分以 上経過後ファンが停止してから差込みプラグを抜いて行ってください。

## 本体

どこでもホース)

- ①水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきん で汚れをふき取る
- ②水をかたくしぼったふきんでふく
- ③ 乾いたふきんで水気をふき取る



(ホースアタッチメントA)

①水洗いする

②水分をよくふき取る

(ホースアタッチメントB)



- ◆お手入れのときは次のものは使わないでください。
- ·40°C以上の湯
- ・揮発性のもの(ベンジン、シンナー)、みがき粉 アルカリ性洗剤など

### ふとん乾燥マット

- ①中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いする
- ②洗った後はよくすすぎ、かげ干しする
- ※下記の表示をお守りください。









漂白剤は使わない アイロンをかけない かげ干し

## フィルター

(2週間に1回程度)

●フィルターの目詰まりは、除湿能力が低下し、電気代のムダや故障の原因になります。


●必ずフィルターを取りつけてください。フィルターを取りつけずに運転すると、本体内部 にほこりがたまり、故障の原因になります。

左図のように掃除機の細いノズルで汚れを吸い取ってください。

◆汚れが目立つ場合 ①中性洗剤を薄めた水に浸し、汚れを流し出します。 ②水道水で洗剤を流し落としてからよく乾燥させます。

### フィルターの取りはずしかた


1 フィルターカバーをはずす フィルターカバーの とっ手に指をかけ、 矢印の方向に はずします。

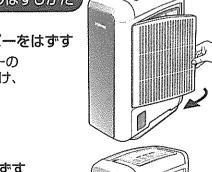

2 フィルターをはずす フィルターの端を軽く 押しながら、ツメ(4ケ所)

からはずします。


●無理にはずすとフィルターが、 破れることがあります。 ていねいにはずしてください。

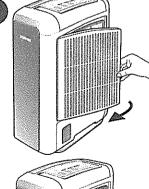


## フィルターの取りつけかた

1 フィルターを本体に取り つける

本体に4ケ所あるツメに フィルターを差し込みます。

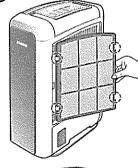

2 フィルターカバーを 本体に取りつける

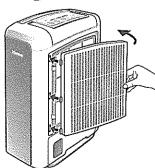


## タンク

タンクカバー

タンクが汚れたら、きれいに 洗ってください。

- ①水洗いします。
- ②水分をよくふき取って、 取りつけてください。

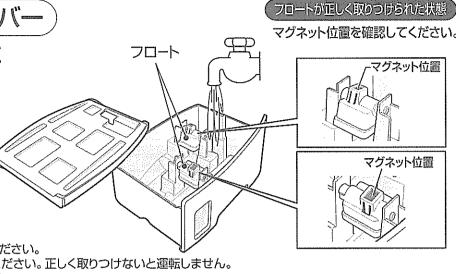


- ●必ずタンクカバーをタンクに取りつけてください。
- ●お手入れ後はタンクを確実に取りつけてください。正しく取りつけないと運転しません。
- ●タンクに灯油や熱湯を入れないでください。
- ●フロートは絶対にはずさないでください。はずれていたり、正しく取りつけられていないと運転しません。 はずれた時は正しく取りつけてください。
- ●フロートは絶対に分解しないでください。(水もれの原因になります)

- ●お手入れのときに次のものは使わないでください。
- ■40℃以上の湯 ■揮発性のもの(ベンジン、シンナー)、みがき粉など
- ●タンク・タンクカバー・フィルター・フィルターカバー・コードホルダー・ ホースアタッチメントA・Bなどを食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れない でください。

# 長期間で使用にならないとき

- 🌓 差込みプラグを抜き、フラップを閉じてください。
- 2本体が冷めるまでしばらく放置しておきます。
- 3 タンクの水をすてた後、タンクを再びセットします。
- △ 内部にたまっている水を落とすため、本体のフィル ター側を軽く10回程度たたきます。
- 5 本体を前後左右に数回、傾けます。
- 6 水が落ちきってから再びタンクの水をすてます。 (落ちてくる水がなくならない場合は、4、5の作業を 再度行ってください。)



- 浴 半日ほど自然乾燥させます。
- **9** ほこりが入らないようにポリ袋をかぶせて保管します。
- ※本体は必ず立てたまま保管してください。 寝かせて保管すると本体内部に残っている水が外部に出ることがあります。



軽くたたく



## 故障かなと思ったとき

操作部にこんな表示が出たら…(異常表示) ◆対処しても、繰り返し表示が出るときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 表示

連続 続 ボロ × (ng) ボロ

表示

RTLO (SEAL)

GE O (RE)

②米 (調配 ランクなし (切/入)

## 原因

### 転倒異常です

- ◆不安定な設置をしていませんか。
- ◆本体を倒していませんか。

### 直し方

- ①差込みプラグを引き抜く
- ②安定した台の上にのせる
- ③差込みプラグを差し込む
- ④「運転切/入」キーを押す

### 原因

### 温度異常です

- ◆押し入れの中など狭い場所で使っていませんか。
- ◆使用温度範囲(1~40℃)以外で使用していませんか。

### 直し方

- ①差込みプラグを引き抜く
- ②設置場所を変更する
- ③本体が冷めるまでおく
- ④差込みプラグを差し込む
- ⑤「運転切/入 |キーを押す

※これらの原因以外で異常表示をした場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。

### 症 拨

### 運転しない

連続ブザー

### 原 园

- ◆差込みプラグがはずれていませんか。
- ◆満水・タンクなしランプが点滅していませんか。(タンクが満水になっていませんか、タンクは正しく入っていますか。)
- ◆フロートに異物が付着していませんか。
- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。


### 運転しない (運転途中で電源が切れた場合)

- ◆運転開始後12時間以上が経過していませんか。 (安全のため、12時間が経過すると運転を停止します。)
- ◆乾燥運転で運転していませんか。 (乾燥運転で運転した場合、衣類の乾燥を判断して自動的に運転を停止します。最長約10時間後に停止します。)

### 温風が出ない タンクに水がたまらない (除湿量が少ない)

- ◆運転開始後3分以上経過していますか。 (3分間は、送風ファンのみ作動しています。)
- ◆自動コースで運転していませんか。 (自動コースの場合、湿度50%以下になると除湿を停止し、送風運転になります。)
- ◆湿度の低い場所で使用していませんか。 (湿度30%以下になると除湿を停止し、送風運転になります。)
- ◆本体付近の温度が上がっていませんか。 (安全のため送風運転になります。)
- ◆フィルターが目詰まりしていませんか。
- ◇吸込口や吹出口がふさがっていませんか。
- ◆部屋の温度が低くありませんか。
- ◆乾燥運転で運転していませんか。 (乾燥運転で運転した場合、衣類の乾燥を判断して自動的に運転を停止します。)

### 音がうるさい



- ◆本体の置きかたが悪く、がたついていませんか。
- ◆床が不安定ではありませんか。

#### 

### においがする においが取れにくい

#### 

- ◆長期保管などで、本体内部ににおいが吸着しているときは、除湿運転/ 強コースでの運転を2~3時間程度行ってください。 (部屋の換気をしながら運転してください。)
- ◆本体やフィルターをお手入れしてください。
- ◆使いはじめ吹出口からの風に、甘酢っぱいにおいがすることがありますが 異常ではありません。ご使用とともに少なくなります。

### 水がもれる

- ◆フィルターが目詰まりしていませんか。
- ◆フィルターを取りつけていますか。
- ◆本体を傾けたり、倒したりしていませんか。
- ◆フロートに異物が付着していませんか。
- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。
- ◆タンクカバーが正しく取りつけられていますか。

### 運転停止しても、送風ファン が動いている

◆運転停止後、3分以上経過していますか。 (停止後、ヒーター部冷却のために3分間は送風ファンが作動しています。)

#### タンクが本体に入らない

- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。 ◆タンクカバーが正しく取りつけられていますか。
- マックカバーが正しく取りつりられています

### オートスイングルーバーが 動かない

- ◆オートルーバー切/入ランプが点灯していますか。 (「オートルーバー切/入」キーを押しましたか。)
- ◆「布団」コースを選択していませんか。 「布団」コース選択時には、「オートルーバー切/入」キーを押してもオートスイングルーバーは動きません。
- ◆10秒程度様子をみてください。 「オートルーバー切/入」キーを押したときのオートスイングルーバーの位置によって、すぐに動かないことがあります。

### ふとん乾燥したのに乾燥して いない

- ◆ふとん乾燥マットが折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ◆ふとん乾燥マットの向きは正しいですか。
- ◆ふとん乾燥マットの上に重いものをのせていませんか。
- ◆ふとんの種類や状態によっては乾燥しにくい場合があります。

※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お近くの象印製品販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

## このような場合でも故障ではありません

症	原
除湿乾燥機を使用すると部屋の 温度が上がる 本体が熱くなる	ゼオライト方式はヒーターの熱を利用しているため、運転中は吹出口より温風が出ます。従って、部屋の温度が少し上昇します。 また、本体の上部など少し熱くなる部分がありますが、いずれも異常ではありません。
運転を開始してからタンクに水が 落ちはじめるまで時間がかかる	使用状況によっては30分以上かかる場合もありますが故障では ありません。
吹出口より「ジジジ」と音がする	ルーバーを作動させるモーターの動作音で異常ではありません。

16

			<del> </del>									
型名		RV-JS60										
電源		3	交流100V 50/60Hz									
D-1276 P4K-1-0 (0011) %]		除 湿 乾 燥										
定格除湿能力(50/60Hz) ※ I	自動	強	静音	速乾	夜干し	布団						
	3.3/3.3 L/日	5.8/6.0 L/日	2.2/2.2 L/⊟	5.8/6.0 L/日	2.2/2.2 L/日	一/一 L/日						
定格消費電力(50/60Hz)※2			412/	416W								
平均消費電力(50/60Hz) ※3	249/248W	412/416W	187/184W	412/416W	187/184W	249/248W						
運 転 音 (50/60Hz)	40/40 dB	46/50 dB	32/31 dB	46/50 dB	32/31 dB	39/39 dB						
除湿可能面積の目やす <sup>※4</sup>	7~11	~14畳(12~	18~23m²) (オ	「造住宅〜プレハ	ブ住宅〜コンクリ	一卜住宅〕						
排水タンク容量			約2.0L(自重	协停止容量)								
製 品 質 量		約5.3 kg										
製 品 寸 法		幅約17.5×奥行き約30.5×高さ約44.5(cm)										
電 源 コ ー ド			1.5	šm								

- ※1 定格除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%を維持した部屋で強コースにて1日連続運転した時の除湿量です。
- ※2 定格消費電力は、運転中の最大の消費電力を表示しています。
  - また、運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると約0.6Wの電力を消費します。
- ※3 平均消費電力は、室温27℃、湿度60%を維持した部屋で運転した場合です。
- ※4 除湿可能面積の目やすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

#### 1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読み のうえ、大切に保存してください。

#### 2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参 ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理 いたします。

#### 4 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されて います。

| 技術料|は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

## 客様ご相談窓

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 で転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### **20570-011874** お客様ご相談センター

- 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
- ●携帯電話·PHSの方はこちらへ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、 お問い合わせください。

 <b>便利メモ</b> おぼえのため、記入される。 便利です。	<u>-</u> ,	■お買_	上げ日	■販売店名			
	年 月	3	日	TEL.	(	)	